

Ref. 828 Mix Ball

Informações Gerais Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas à demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando esten agotadas.

TROCA DE PILHAS Cambio de pilas

1. Vire o carrinho com as rodas para cima.

Gire el coche con las ruedas hacia arriba.

2. Com uma chave philips, retire o parafuso da tampa de proteção do dispositivo de som. (Fig. 1)

Con una llave Philips, retire el tornillo de la tapa de protección del dispositivo de sonido. (Fig. 1)

3. Retire o dispositivo de som. (Fig. 2)

Retire el dispositivo de sonido. (Fig. 2)

4. Verifique se todos os parafusos foram colocados e apertados antes de entregar o brinquedo à criança.

Verifique si todos los tornillos fueron colocados y apretados antes de entregar el juguete al niño.

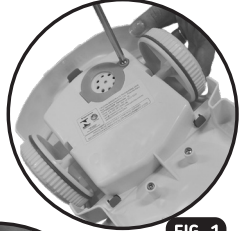


FIG. 1

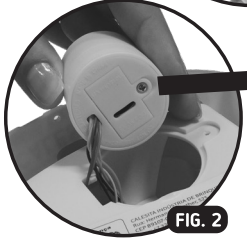


FIG. 2

Retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44.
Retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44.



BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. **ADVERTÊNCIA!**

AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44): A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO; OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS; SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR; AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

PILA NO RECARGABLE

¡ADVERTENCIA! - LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44); - EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO; DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE; - ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR; - LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD; - LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE; - LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS. **¡ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.