

Ref. 711 Donka Trem

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando esten agotadas.

Troca de pilhas

Cambio de pilas

1. Pressionar a parte superior da frente do trem, para separar a frente do corpo do trem e retirar o dispositivo de som. (Fig. 1)

Presionar la parte superior delantera del tren, para separar la parte delantera del cuerpo del tren y retirar el dispositivo de sonido. (Fig. 1)

2. Retirar o parafuso da tampa e substituir as 3 pilhas LR44. (Fig. 2)


Retire el tornillo de la tapa y cambie las 3 pilas LR44. (Fig. 2)

3. Fechar a tampa com o parafuso e encaixar a frente do brinquedo começando pela parte superior.

Cerrar la tapa con el tornillo y encajar el frente del juguete comenzando por la parte superior.

4. Certifique-se que ficou bem fechado antes de entregar o brinquedo à criança.

Asegúrese de que esté bien cerrado antes de entregar el juguete al niño.

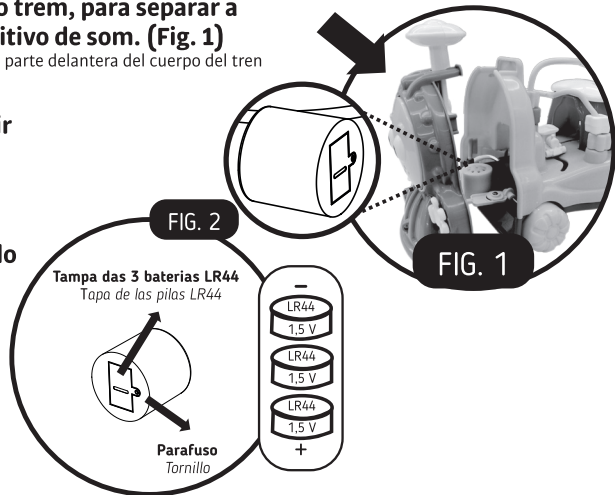

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS.

ADVERTÊNCIA!

AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44); A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO; OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS; SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR; AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

PILA NO RECARGABLE ¡ADVERTENCIA!

· LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44); · EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO; · DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE; · ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR; · LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPEITANDO LA POLARIDAD; · LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE; · LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS. **¡ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.