

## Ref. 824 Monkey Table

### Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas à demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando esten agotadas.

### TROCA DE PILHAS

Cambio de pilas

**1. Vire a mesinha com os pés para cima, e com uma chave philips retire os 2 parafusos. (Fig. 1)**

Con los pies de la mesa hacia arriba, y con una llave Philips, retire los 2 tornillos. (Fig. 1)

**2. Retire a peça giratória (Fig. 2) e o dispositivo de som (Fig. 3) e realize a troca das baterias.**

Retire la pieza gitatoria (Fig. 2) y el dispositivo de sonido (Fig. 3) y cambie las baterias.

**3. Verifique se todos os parafusos foram colocados e apertados antes de entregar o brinquedo à criança.**

Compruebe que todos los tornillos se hayan instalado y apretado antes de entregar el juguete al niño.


BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS.

## ADVERTÊNCIA!

AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44). A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO. OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS. SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR. AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE. AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO. OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

## ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

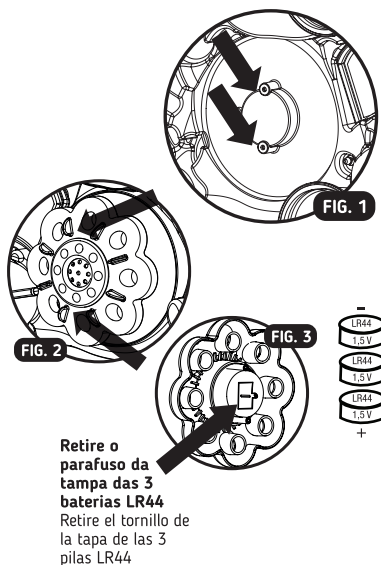

PILA NO RECARGABLE

**¡ADVERTENCIA!** LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44). EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO. DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE. ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR. LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD. LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE. LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS. **¡ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.