

Ref. 849 Falafone

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando esten agotadas.

1 Troca de pilhas

Cambio de pilas

1.1 Com auxílio de uma chave de fenda, retire a tampa do teclado.

(Fig. 1)

Con ayuda de un destornillador, retire la tapa del teclado. (Fig. 1)

1.2 Levante a placa de som e retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44.

(Fig. 2)

Levante la placa de sonido y retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44.. (Fig. 2)

1.3 Troque as baterias, em seguida coloque o parafuso novamente e certifique que está bem fixo. Encaixe a placa de som e a tampa do teclado. (Fig. 3)

Troque las pilas, en seguida coloque el tornillo nuevamente y verifique que está bien firme. Encaje la placa de sonido y la tapa del teclado. (Fig. 3)

1.4 Verifique se ficou encaixado corretamente antes de entregar o brinquedo à criança.

Verifique si quedó trabado correctamente antes de entregar el juguete al niño.

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS.

ADVERTÊNCIA!

AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44); A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO; OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS; SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA

PILHA/BATERIA.



FIG. 1

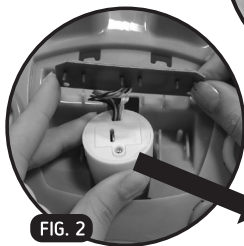


FIG. 2

Retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44

Retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44

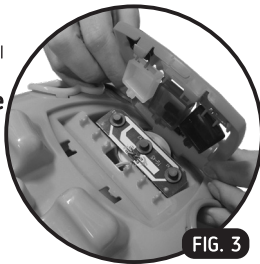


FIG. 3



PILA NO RECARGABLE ¡ADVERTENCIA! · LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44); · EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO. · DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE; ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR; · LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPECTANDO LA POLARIDAD; · LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE; · LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

ATENCIÓN! PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.