

Le Grand Chef e Le Grand Chef. JR

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @tatetibr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @tatetibr.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR. PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA: · DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM. · PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adición y / o defecto de fabricación del producto. No se incluye en la garantía: · El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado. · Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso. Este juguete debe limitarse a la edad y/o la carga máxima informado.

- A** A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por adultos. Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
El armado de este juguete debe ser realizado unicamente por un adulto. No usar el juguete si estuviera de manera diferente a las instrucciones recomendadas.
- B** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- C** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar. / *Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.*
- D** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas. / *Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.*

1 Montagem

Armado

1.1 Encaixar os canos na prateleira, um em cada lateral do micro-ondas, com o lado maior para cima (Fig. 1), encaixando o pino da prateleira no orifício do cano (Fig. 2).

Coloque los tubos en el estante, uno a cada lado del microondas, con el lado más largo hacia arriba (Fig. 1), colocando el pasador del estante en el orificio de la tubería (Fig. 2).

FIG. 1




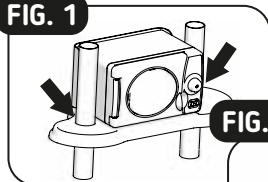


FIG. 2

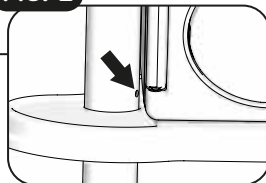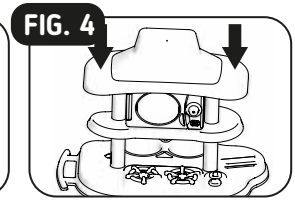

1.2 Encaixar os canos na mesa (Fig. 3), e depois encaixar a coifa (Fig. 4).
 Montar los tubos sobre la mesa (Fig. 3), y luego montar la campana (Fig. 4).

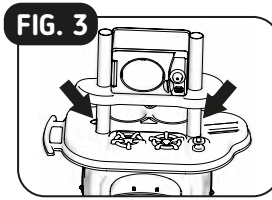


2 Como funciona a pia com água? Cómo funciona la canilla y pileta con agua?

A torneira possui uma trava de fechamento, caso ela não abaixe quando pressionada, girar para o lado para destravar.

La canilla posee una traba de cierre, caso ella no baje cuando la presiona, girar para uno de los lados para destrabarla .

É necessário colocar água (1 copo) na pia e pressionar a torneira várias vezes. A água irá circular da pia para a torneira através de uma mangueira de sucção. Após o uso, evite deixar água parada dentro do brinquedo.

Es necesario colocar agua (1 vaso) en la pileta y presionar la canilla varias veces. El agua ir comenzará a circular de la pileta a la canilla a través de una manguera de succión. Luego del uso, evite dejar agua estancada dentro del juguete.


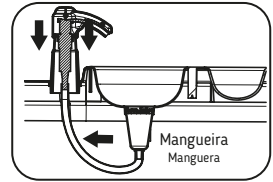


3 Troca de baterias Cambio de baterias

3.1 Abra a porta do micro-ondas e a desencaixe (Fig.5). Com uma chave phillips solte os 4 parafusos (Fig.6).


Abra la puerta del microondas y la desencaje

(Fig.5). Con un destornillador phillips pequeño suelte los 4 tornillos (Fig.6).

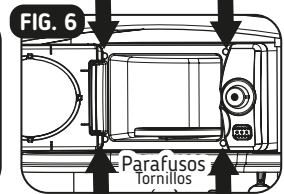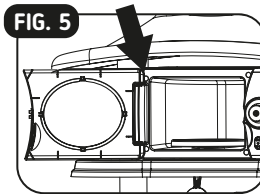

3.2 Desencaixe a parte frontal do microondas. Na parte de trás da peça solta, encontra-se o dispositivo de bateria.

Desencaje la parte del frente del microondas. En la parte trcera de la pieza suelta, encontrará el dispositivo de la pila.

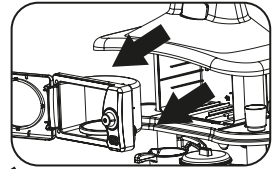


3.3 Desparafuse a proteção do dispositivo de som (Fig. 7).

Solte o parafuso do módulo. Abra a tampa e faça a substituição das baterias (Fig. 8).

Desatornille la protección del dispositivo de sonido (Fig. 7).

Para cambiar la pila, suelte los tornillos del módulo. Abra la tapa y haga la sustitución de la misma (Fig. 8).

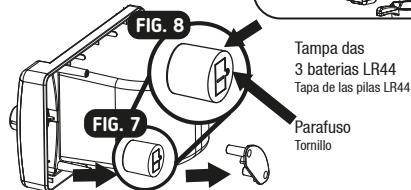

Tampa das 3 baterias LR44
 Tapa de las pilas LR44

Parafuso
 Tornillo



BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS **ADVERTÊNCIA!**

• AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44); • A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO; • OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS; • SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; • AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; • AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; • OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

•ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

PILA NO RECARGABLE **ADVERTENCIA!** • LAS PILAS NO PUEDEN RECARGARSE (3 PILAS LR44); • EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO; • LOS DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE; • SOLO DEBEN SER USADAS PILAS DEL TIPO RECOMENDADO O SIMILAR • LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPEITANDO LA POLARIDAD; • LAS PILAS Y BATERIAS DESCARGADAS DEBEN SER RETIRADAS DEL JUGUETE; • LOS TERMINALES DE UNA PILA O LA BATERIA NO PUEDEN SER COLOCADOS EN CORTO CIRCUITO • **ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.