

5020 - Top Chef

+3
anos

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @tatetibr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @tatetibr.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.

- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO,

ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO.

ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE À FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota /de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adicción y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.

- Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso. / Este juguete debe limitarse a la edad y / o la carga máxima informado.

A A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por adultos. Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.

El armado de este juguete debe ser realizado unicamente por un adulto. No usar el juguete si estuviera de manera diferente a las instrucciones recomendadas.

B Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.

C Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.

1 Montagem

Armado

1.1 Encaixar os dois canos na mesa (Fig. 1), e encaixar a coifa nos canos (Fig. 2).
Montar los dos tubos sobre la mesa (Fig. 1), y montar la campana sobre los tubos (Fig. 2).

FIG. 1


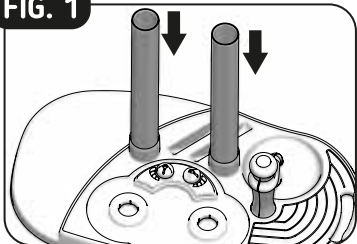


FIG. 2

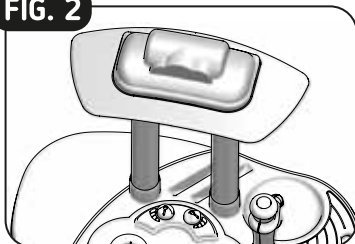

2 Como funciona a pia com água?

Cómo funciona la canilla y pileta con agua?

É necessário colocar água (1 copo) na pia e pressionar a torneira várias vezes. A água irá circular da pia para a torneira através de uma mangueira de sucção. Após o uso, evite deixar água parada dentro do brinquedo.

Es necesario colocar agua (1 vaso) en la pileta y presionar la canilla varias veces. El agua ir comenzará a circular de la pileta a la canilla a través de una manguera de succión. Luego del uso, evite dejar agua estancada dentro del juguete.

