

Ref. 224 / 225 / 228

+3
anos

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

La pila incluida en el dispositivo de sonido está destinada sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y debe ser reemplazada cuando este agotada.

1 TROCA DE PILHAS

Cambio de pilas

1.1 Com o auxílio de uma ferramenta, solte os dois lados da tampa frontal da proteção do módulo de som e retire-a (Fig.1).

Con una herramienta, afloje ambos lados de la tapa frontal del protector del módulo de sonido y retírelo (Fig.1).

1.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e realize a troca das 3 pilhas LR41 (Fig.2).

Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y reemplace las 3 pilas LR41. (FIG.2)

1.3 Parafuse novamente a tampa do módulo de som e encaixe a tampa de proteção. Certifique-se que ficou bem fechada antes de entregar o brinquedo à criança (Fig.3).

Vuelva a atornillar la tapa del módulo de sonido y coloque la cubierta protectora. Asegúrese de que esté bien cerrado antes de darle el juguete al niño (Fig.3).

2 INSTRUÇÕES

Instrucciones

2.1 Coloque água no reservatório. Usar somente água fria (Fig.4).

Agregar agua en el reservorio. Use solo agua fría (Fig.4).

2.2 Empurre o botão para a água sair (Fig.5).






Presiona el botón para que salga el agua (Fig.5).

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

• ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

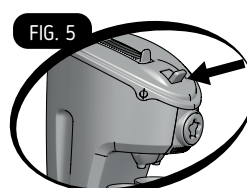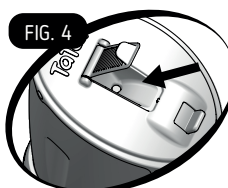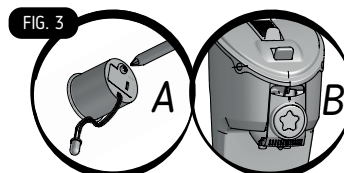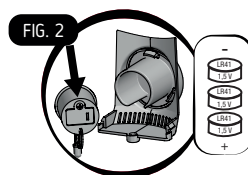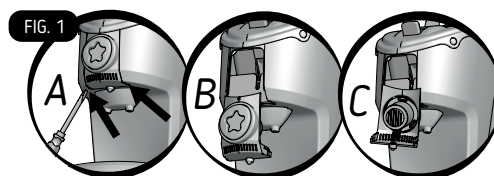

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS, NUEVAS Y UTILIZADOS, NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.
- **ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERÍA.