

## Music Pet

**+6**  
meses

### Informações Gerais

Informaciones Generales

**As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.**

La pila incluida en el dispositivo de sonido está destinada sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y debe ser reemplazada cuando este agotada.

## **1** TROCA DE PILHAS

Cambio de pilas

### 1.1 Pressione e retire a tampa de proteção do módulo de som (Fig. 1).

Presione y retire la cubierta protectora del módulo de sonido (Fig. 1).



### 1.2 Retire o parafuso da tampa e substitua as 3 pilhas LR44 (Fig. 2).

Retire el sonido de la tampa y cambie as 3 pilas LR44 (Fig. 2).

### 1.3 Parafuse novamente a tampa do módulo de som e coloque a tampa de proteção. Certifique-se que ficou bem fechada antes de entregar o brinquedo à criança.

Vuelva a atornillar la cubierta del módulo de sonido y coloque la cubierta protectora.

Asegúrate de quedarte bien cerrado antes de entregar el juguete para el niño.

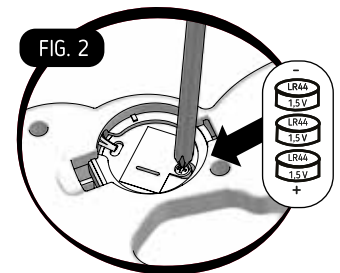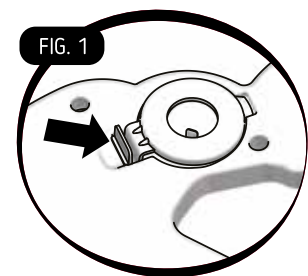

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

## **ADVERTÊNCIA!**

- O DISPOSITIVO SÓ IRÁ FUNCIONAR APÓS REMOÇÃO DO LACRE.
- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

**ATENÇÃO!** O DISPOSITIVO DE SOM CONTÉM LACRE. RETIRAR ANTES DE ENTREGAR O BRINQUEDO À CRIANÇA. CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

PILA NO RECARGABLE

### **ADVERTENCIA!**

- EL DISPOSITIVO SOLO FUNCIONARÁ DESPUÉS DE QUITAR EL SEPARADOR DE CONTACTO;
- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO;
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPEITANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• **ATENCIÓN!** EL DISPOSITIVO DE SONIDO CONTIENE SEPARADOR DE CONTACTO. QUITAR ANTES DE DAR EL JUGUETE AL NIÑO. PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.