

Bella Cozinha Tateti

+3
anos

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @tatetibr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @tatetibr.

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

•ATENÇÃO!

 CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

PILA NO RECARGABLE

ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO PUEDEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- LOS DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS NO DEBEN MEZCLARSE;
- SOLO DEBEN SER USADAS PILAS DEL TIPO RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERIAS DESCARGADAS DEBEN SER RETIRADAS DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA PILA O LA BATERIA NO PUEDEN SER COLOCADOS EN CORTO CIRCUITO.
- **ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERÍA.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
 - PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO.
- ESSÉ BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adición y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
- Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso.


Este juguete debe limitarse a la edad y/o la carga máxima informado.

- A** A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por adultos. Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
El armado de este juguete debe ser realizado unicamente por un adulto. No usar el juguete si estuviera de manera diferente a las instrucciones recomendadas.
- B** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- C** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar. / *Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.*
- D** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas. / *Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.*

1 Montagem

Armado


1.1 Encaixar a coifa nas duas aberturas da mesa (Fig. 1).
Colocar el extractor en las dos aberturas de la mesa.

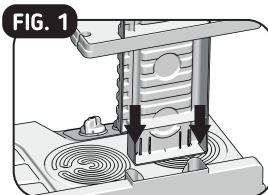

2 Como funciona a pia com água?

Cómo funciona la canilla y pileta con agua?

A torneira possui uma trava de fechamento, caso ela não abaixe quando pressionada, girar para o lado para destravar. La canilla posee una traba de cierre, caso ella no baje cuando la presiona, girar para uno de los lados para destrabarla .

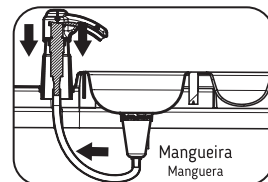

É necessário colocar água (1 copo) na pia e pressionar a torneira várias vezes. A água irá circular da pia para a torneira através de uma mangueira de sucção. Após o uso, evite deixar água parada dentro do brinquedo.


Es necesario colocar agua (1 vaso) en la pileta y presionar la canilla varias veces. El agua ir comenzará a circular de la pileta a la canilla a través de una manguera de succión. Luego del uso, evite dejar agua estancada dentro del juguete.

3 Troca de baterias


Cambio de baterias

3.1 Com a ajuda de uma chave, retire a tampa do dispositivo de som do microondas (Fig. 2).

Con ayuda de un destornillador, retira la tapa del sonido de microondas (Fig.2).

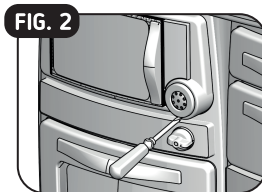


3.2 Retire o dispositivo de som (Fig 3).
Retire el dispositivo de sonido (Fig. 3).

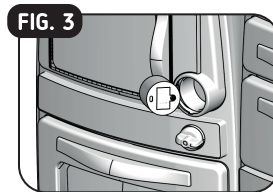

3.3 Retire o parafuso do módulo de som, e troque as 3 pilhas LR44 (Fig. 4).

Retire el tornillo del módulo de sonido y cambie las 3 pilas LR44 (Fig. 4).

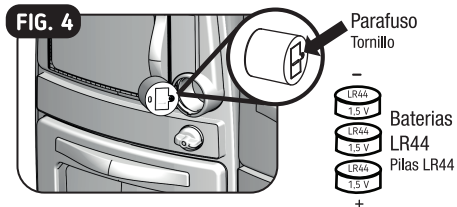

3.4 Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som.
Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y vuelva a colocar la tapa del dispositivo de sonido.